


Pompe d'amorçage manuelle

Manuel d'utilisation

Utilisez la pompe d'aspiration manuelle pour aspirer le mazout du réservoir et purger le tuyau. Vous pouvez utiliser soit le bouchon conique, soit la pièce de raccordement flexible.

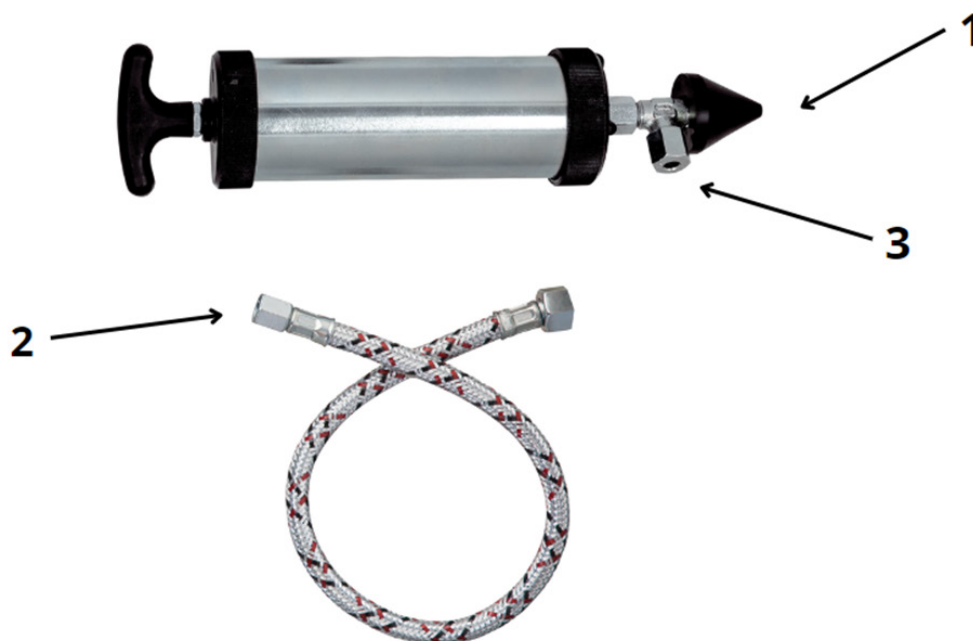

Avec le bouchon conique :

1. Utiliser la pompe comme affiché, avec le bouchon conique (1) vissé.
2. Placer le bouchon conique sur le filtre à mazout.
3. Attention : le mazout s'écoule par la soupape indiquée (3), assurez-vous que le mazout est recueilli (par un tuyau) dans un récipient. Ensuite, le mazout peut être aspiré en pompant fermement à l'aide du levier.

Avec le raccord flexible :

1. Dévisser le bouchon conique (1) de la pompe. Remplacez-le en tournant l'extrémité le plus grand du raccord flexible (2) sur le filetage exposé.
2. Connecter l'autre extrémité du raccord flexible au filtre à mazout.
3. Attention : le mazout s'écoule par la soupape indiquée (3), assurez-vous que le mazout est recueilli (par un tuyau) dans un récipient. Ensuite, le mazout peut être aspiré en pompant fermement à l'aide du levier.

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 23001