

MFT-X1, MFT-XE Testeur multifonctions



- Batterie plug-in, sans outil
- Impédance de boucle 0,001 ohm
- Mesure d'impédance de boucle sans déclenchement à 2 et 3 fils
- Test d'impédance avancé True Loop
- Test de borne de recharge de VE avec adaptateur EVCA (MFT-X1)
- Test à séquence automatique des DDR configurable
- Mesures de fuite par pince ampèremétrique*
- Transfert par Bluetooth des résultats de test vers appareil mobile Android ou IOS exécutant CertSuite
- Mesure de chute de tension
- Alarme de détection de PE de bouton de test intégrée
- Boîtier IP54

DESCRIPTION

La série MFT-X de testeurs d'installations électriques ont un firmware évolutif. Ce sont des testeurs multifonctions complets pour installations basse tension. La série comprend :

- MFT-XE avec fonctions spécifiques pour l'Europe
- Modèle phare MFT-X1 avec toutes les fonctionnalités

Destinée à être utilisée sur toutes les installations électriques basse tension, y compris les bornes de recharge pour véhicules électriques et les systèmes photovoltaïques (PV) domestiques, la gamme de tests est destinée à la mise en service des installations et la maintenance périodique ainsi que le diagnostic détaillé des défauts.

CARACTÉRISTIQUES

Interface utilisateur graphique (IUG)

Grâce à la flexibilité de l'écran TFT couleur 480 x 272 à contraste élevé et haute luminosité, l'IUG du MFT-X peut être utilisé dans des conditions d'éclairage difficiles.

Dans les situations les plus exigeantes nécessitant un contraste maximal, l'écran peut être passé en mode noir et blanc afin d'optimiser la lisibilité.

Les commandes de l'appareil sont désormais dupliquées sur son écran. Les fonctions principales sont sélectionnées à l'aide de manettes classiques, et les fonctions secondaires par des touches de raccourci. Ces options s'affichent également sur l'écran principal, ce qui permet d'accéder rapidement à la plupart des fonctions de test, même dans un environnement humide, dans le noir ou avec des gants.

Outre les résultats de test, l'écran affiche la configuration des touches de raccourci MFT et l'état de la mesure, tels que le courant et la tension de test actuels, ainsi que les valeurs « Lead Null » (compensation cordons) et les résultats précédents.

Le curseur omniprésent Megger est disponible pour les tests par paliers de l'isolation, de la continuité et des DDR, et l'indicateur de confiance couleur optimisé est présent dans tous les modes de mesure d'impédance de boucle.

Toujours prêt avec la technologie de batterie Modula

Le Megger MFT-X utilise une batterie Megger Li-ION. Cette solution de batterie unique commute la batterie rechargeable Li-ION 4 Ahr en quelques secondes, ce qui en fait la solution de changement de batterie la plus flexible et la plus rapide de l'industrie. La technologie de puce intelligente utilisée sur les réservoirs de carburant optimise la précision du niveau de charge de la batterie Li-ION. Un accessoire adaptateur de piles alcalines AA est disponible en option. Il est livré en standard avec le MFT-X0 et le MFT-XE.

Technologie « Indicateur de confiance » brevetée

Toutes les gammes d'impédance de boucle sont désormais prises en charge par la technologie brevetée « Indicateur de confiance » de Megger, qui permet de réduire la durée type des mesures de boucle sans déclenchement d'environ 7 secondes sur des circuits silencieux, et offre une durée de test optimisée pour les mesures d'impédance de boucle dans des systèmes bruyants et complexes. L'indicateur de confiance montre l'avancement de la mesure de boucle et indique la présence de bruit sur le circuit, tout en éliminant les valeurs erronées pour fournir un résultat stable et uniforme.

MFT-X1, MFT-XE

Testeur multifonctions

Mesures d'impédance de boucle haute résolution

Le MFT-X a repoussé la limite basse de la plage d'impédance de boucle en passant d'une résolution de 0,01 ohms à 0,001 ohms avec un courant de calcul de 50 kA. Grâce à la technologie de mesure d'impédance True Loop associée à l'indicateur de confiance breveté, les mesures basse impédance sont désormais possibles avec des branchements de test à deux fils et un courant de test élevé.

Tests sur mesure des DDR

Les tests des DDR sont désormais optimisés grâce au configurateur de test des DDR. Vous pouvez sélectionner une série complète de tests ou seulement les tests de DDR dont vous avez besoin. Des tests en rampe peuvent également être ajoutés à la séquence pour optimiser et simplifier vos tests.

Test des bornes de recharge de VE (MFT-X1)

Adapté au test des installations de recharge de VE avec borne de recharge protégées par DDR ou DDR de type B. Le MFT-X1, conjointement avec l'adaptateur EVCA de Megger, peut tester toutes les bornes de recharge de VE connues dans le cadre d'une installation ou d'une maintenance.

Mesure d'intensité

Le MFT-X1 utilise des pinces ampèremétriques pour les mesures de courant, notamment la pince ampèremétrique MCC1010* de Megger, disponible en option pour la mesure de courants CA de 1 mA à 1 000 A.

*Accessoire en option

Téléchargement des résultats du MFT-X1 et CertSuite

Les résultats de test peuvent être étiquetés avec des données de circuit et transférés à CertSuite, le tout dernier package logiciel de certification électrique basé sur le cloud de Megger.

Lorsque le MFT-X1 est appairé à un appareil portable via le mode Bluetooth® basse énergie, les résultats peuvent être envoyés directement du MFT-X1 à un appareil Android ou IOS en exécutant le logiciel CertSuite de Megger. Ces résultats sont également synchronisés avec l'application basée sur le cloud.

Doté d'une large gamme d'options de certification, CertSuite est disponible avec un abonnement mensuel ou annuel pour la certification électrique des installations, et récupère directement les résultats du MFT pendant les tests. CertSuite peut être utilisé par plusieurs utilisateurs simultanément et est optimisé pour une utilisation avec le MFT-X1.

Les résultats peuvent être enregistrés et analysés à distance par des utilisateurs sur le terrain se trouvant sur différents sites, et peuvent être consultés par le siège social ou d'autres utilisateurs disposant des autorisations adéquates, avec une certification et des rapports de qualité professionnelle.



Mise à niveau du système d'exploitation par le client

Le système d'exploitation de la gamme MFT-X1 peut être mis à niveau par l'utilisateur en téléchargeant simplement sur une carte microSD adaptée le tout dernier fichier de système d'exploitation (.BIN) disponible sur le site Internet de Megger.

Insérez la carte microSD contenant la mise à jour, puis appuyez sur TEST pour lancer le processus de mise à jour automatique, qui ne nécessite aucune autre intervention de l'utilisateur.

APPLICATIONS

L'application principale est l'inspection et le test des réseaux monophasés et triphasés des installations électriques basse tension, nouvelles et existantes, dans des installations domestiques, commerciales et industrielles.

La vaste gamme de capacités de test du MFT-X1 comprend :

- Test des bornes de recharge de VE
- Test des panneaux photovoltaïques domestiques
- Test des moteurs/générateurs
- Test des machines
- Test de sécurité des appareils portables/ test des appareils électroménagers
- Fabrication de tableaux électriques et d'appareillage de connexion
- Test de câble

Assistance graphique

L'appareil dispose d'une aide contextuelle offrant une aide graphique au branchement du circuit pour chaque mesure.

Utilisation dans les écoles et les universités

Le MFT-X1 se prête à une utilisation dans les écoles et les universités. Son interface simple et son utilisation intuitive, combinées à une configuration de test clairement visible, réduisent le temps de formation nécessaire à l'utilisation de l'appareil et permettent ainsi de libérer plus de temps pour apprendre comment tester une installation.

MFT-X1, MFT-XE

Testeur multifonctions

RÉSUMÉ FONCTIONNEL

Mesure de tension	
Gamme de tension	0,001 V à 2 V (gamme mV) 2 V à 600 V (gamme V), 1 000 V CC (sur des circuits CAT)
Type de tension :	Trms, CA, CC
Séquence de phase	Test automatique par séquence de phase en cas de détection d'alimentations triphasées valides
Mesure d'intensité (sans contact) MFT-X1	
CA	À l'aide d'accessoires optionnels : MCC1010
CA Trms	À l'aide d'accessoires optionnels : Pince ampèremétrique MCC1010
Gamme de mesure	MCC1010 1 mA à 300 A
Continuité/Résistance	
Gamme de mesure Écran numérique	Sélection automatique de la gamme 0,01 Ω à 999 k Ω
Gamme de mesure Arc analogique	Échelle logarithmique 0 Ω à 1 M Ω
Tension de test	4 V CC à 5 V CC
Courant de test (Nominal)	>200 mA 0 Ω <> 2 Ω 10 mA Diminution automatique sur haute résistance (courant actuel indiqué à l'écran)
Polarités de test	Polarité directe
Gamme de résistance avertisseur sonore	> 0,01 Ω < 2 k Ω
Seuil avertisseur sonore	0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 Ω
Test d'isolation	
Gamme de mesure Écran numérique	Sélection automatique de la gamme 0,001 M Ω à 999 M Ω
Gamme de mesure Arc analogique	Échelle logarithmique 0,001 M Ω à >1 000 M Ω
Tensions de test d'isolation	MFT-XE: 100 V DC à 1000 V DC MFT-X1: 50 V DC à 1000 V DC + Variable 50 V à 999 V
Courant de test	1 mA à 2 mA
Tension de sortie stabilisée	Tension de sortie de test stabilisée à -0 % +2 % +2 V
Mesure de l'impédance de boucle	
2 fils – tous les modes	
Types de test	Mode 1 : Sans déclenchement Mode 2 : Courant élevé Mode 3 : Haute résolution
Résolution	Sans déclenchement : 0,01 Ω Courant élevé : 0,01 Ω Haute résolution : 0,001 Ω
Gamme de tension	Sans déclenchement : 48 V CA à 280 V CA Courant élevé : 48 V CA à 550 V CA Haute résolution : 48 V CA à 550 V CA

MFT-X1, MFT-XE

Testeur multifonctions

Gamme de fréquence	45 Hz à 65 Hz (tous les modes)
Phases	Sans déclenchement : Monophasé
	Courant élevé : Triphasé
	Haute résolution : Triphasé
3 fils - sans déclenchement	
Types de test	DDR (sans déclenchement) DDR VE (sans déclenchement sur DDR VE 6 mA) MFT-X1 uniquement
Résolution	0,01 Ω
Gamme de tension	48 V CA à 280 V
Gamme de fréquence	45 Hz à 65 Hz
Phases	Monophasé
Chute de tension	
Calcul de la chute de tension	Nécessite Zref (Ze) et courant de circuit (I-vdrop)
Précision	Dépendante de la précision de l'impédance de boucle
Test de DDR	
Types de DDR pris en charge	Type AC, A, B, AC(S), A(S), B(S)
Séquence DDR automatique	1/2x I Δ n, 1x I Δ n, 2x I Δ n, 5x I Δ n, Rampe, 0°/180° (configurable par le client)
Test en rampe	10 mA à 1 000 mA
Test DDR (MFT-X1)	DDR 6 mA
Tension de défaut (contact)	0 V à 253 V
Test de terre	
2 fils	Test de résistance de terre 2 fils
3 fils	Test de résistance de terre 3 fils
3 fils ART (MFT-X1)	Test de résistance de terre 3 fils avec pince ampèremétrique MCC1010 supplémentaire
Test Sans Piquet (MFT-X1)	Test sans piquet en charge à l'aide des pinces MCC1010 et MVC1010

MFT-X1, MFT-XE

Testeur multifonctions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesure de tension

Fonction	Gamme	Précision
Tension CC	0 V à $\pm 1\,000$ V	$\pm 1\%$ ± 3 chiffres
Tension CA/TRMS	0 V à 600 V (15 – 500 Hz)	$\pm 2\%$ ± 1 chiffre
Fréquence	15 Hz à 99 Hz	$\pm 0,5\%$ ± 2 chiffres
	100 Hz à 500 Hz	$\pm 2,0\%$ ± 2 chiffres

Mesure en millivolt

Fonction	Gamme	Précision
mV CA/TRMS	0 mV à $\pm 1\,999$ mV (50 / 60 Hz)	$\pm 1\%$ ± 3 chiffres
mV CC	0 mV à $\pm 1\,999$ mV	$\pm 1\%$ ± 3 chiffres

Détection de terre sous tension

Disponible pour les fonctions de test de boucle et de DDR. Indique que la borne PE est sous tension. Les tests de boucle et de DDR applicables sont bloqués en cas de détection. Les paramètres de l'appareil peuvent être désactivés.

Courant (MFTX-1)

Fonction	Gamme	Précision
Courant CA/TRMS	0,001 A à 0,100 A	$\pm 2\%$ ± 3 chiffres
	0,100 A à 2,000 A	$\pm 2\%$ ± 3 chiffres
	2,00 A à 20,00 A	$\pm 2\%$ ± 3 chiffres
	20,0 A à 300,0 A	$\pm 2\%$ ± 3 chiffres
Largeur de bande de fréquence	15 Hz à 500 Hz	
Influence de la fréquence	30 Hz à 500 Hz $\leq 0,25\%$	

Résistance et continuité

Fonction	Gamme	Courant de test	Précision
200 mA	0,01 Ω à 99,9 Ω	(0 Ω à 2 Ω) 205 mA ± 5 mA	$\pm 3\%$ ± 2 chiffres
10 mA	0,01 Ω à 99,9 Ω	10 mA	$\pm 3\%$ ± 2 chiffres
	100 Ω à 999 k Ω		$\pm 5\%$ ± 2 chiffres
Tension de circuit ouvert	4 V à 5 V		

Gamme de mesure EN61557-4 0,10 Ω à 999 k Ω

Sécurité et protection électrique

Cote de sécurité :	CAT III 600 V / CAT IV 300 V to EN 61010, IEC 61010-031 : 2015, IEC 61010-030.	Classement de la catégorie de sécurité valable jusqu'à 2000 m d'altitude.
Tension sous tension :	Protection de tension active jusqu'à 600 V entre toutes les bornes de test sans faire sauter un fusible. Avertissement de tension sous tension sur l'affichage et audible lorsque > 5 V est appliqué entre les bornes de test. Fusible protégé jusqu'à 1000 V, les fusibles ne sont pas modifiables par l'utilisateur.	

MFT-X1, MFT-XE

Testeur multifonctions

Test d'isolation

Fonction	Gamme	Précision
1 000 V	0,001 – 999 MΩ	± 3 % ± 2 chiffres
500 V	0,001 – 500 MΩ	± 3 % ± 2 chiffres
	> 500 MΩ	±10 %
250 V	0,001 – 250 MΩ	± 3 % ± 2 chiffres
	> 250 MΩ	±10 %
100 V	0,001 – 100 MΩ	± 3 % ± 2 chiffres
	> 100 MΩ	±10 %
50 V	0,001 – 50 MΩ	± 3 % ± 2 chiffres
	> 50 MΩ	±10 %
Transducteur de puissance réactive	Courant de fuite > 1 mA	± 3 % ± 2 chiffres
50 V / 999 V	Courant de fuite < 1 mA	±10 %
Courant de fuite	0,1 µA – 1,99 mA	±10 %
Tension de sortie	-0% +2 % +2 V à la charge nominale ou moins	
Affichage de la tension	±1 % ± 3 V	
Courant de court-circuit	1,5 mA nominal	
Courant de test en charge	1 mA aux valeurs d'isolement min. admissibles	
Capacité maximale	2 µF pour un relevé stable, 5 µF limite absolue	

Gamme de mesure EN61557-2 0,10 Ω à 999 MΩ

Boucle 2 fils - Sans DDR (L-PE, L-N ou L-L)

Seulement deux branchements nécessaires à l'alimentation, pour utilisation sur des circuits non protégés par un DDR

Fonction	Gamme	Précision
HR 2 fils	0,001 – 9,999	±2 % ±0,030 Ω
2 fils	0,01 Ω – 9,99 Ω	± 2 % ± 5 chiffres
	10,0 Ω – 99,9 Ω	± 10 % ± 5 chiffres
	100 Ω – 1 999 Ω	± 10 % ± 5 chiffres
Tension d'alimentation	48 V – 550 V	
Fréquence d'alimentation	45 Hz – 65 Hz	

Peut être utilisé pour mesurer rapidement et de manière fiable la résistance de la source d'alimentation entre la phase et la terre de protection ou deux conducteurs sous tension jusqu'à 550 V.

Gamme de mesure EN61557-3 : 0,30 Ω à 1 999 Ω

Boucle 2 fils L-PE avec DDR

Fonction	Gamme	Précision
	0,01 Ω - 1 999 Ω	± 10 % ± 5 chiffres
Tension d'alimentation	48 V – 280 V	
Fréquence d'alimentation	45 Hz – 65 Hz	

Remarque : Utilisez l'indicateur de confiance Megger pour mesurer l'impédance de la source d'alimentation des circuits protégés avec un DDR ≥30 mA lorsque deux branchements seulement sont possibles. Lorsqu'un neutre est disponible, le test à trois fils donne généralement un résultat plus rapide et davantage reproductible.

Remarque : Le DDR peut se déclencher en présence de courants de fuite élevés dans le circuit testé. Cette mesure n'est pas influencée par l'effet de l'inductance identifiée dans certains DDR lors de la mesure de la résistance.

Gamme de mesure EN61557-3 1,00 Ω à 1 999 Ω

MFT-X1, MFT-XE

Testeur multifonctions

Boucle 3 fils L-PE avec DDR

Désignation	Courant de test	Applications
DDR	15 mA	Pour les circuits protégés par un DDR 30 mA ou plus.
DDR VE	3 mA	Pour les circuits de borne de recharge de VE protégés par un DDR et un DDR de type A 30 mA ou plus.

Fonction	Gamme	Précision
	0,01 Ω – 9,99 Ω	$\pm 2 \% \pm 5$ chiffres
	10,0 Ω – 1 999 Ω	$\pm 10 \% \pm 5$ chiffres
Tension d'alimentation	48 V – 280 V	
Fréquence d'alimentation	45 Hz – 65 Hz	

Remarque : Utilisez l'indicateur de confiance Megger pour mesurer l'impédance de la source d'alimentation des circuits protégés avec un DDR lorsque trois branchements sont possibles. La résistance de la boucle L-N doit être inférieure à 12 Ω . Les résistances des boucles L-PE, L-N et N-PE sont toutes affichées, et la précision de la résistance L-PE dépend de la résistance maximale affichée. Lorsqu'aucun neutre n'est disponible, un test à deux fils doit être utilisé.

Remarque : Le DDR peut se déclencher en présence de courants de fuite élevés dans le circuit testé. Cette mesure n'est pas influencée par l'effet de l'inductance identifiée dans certains DDR lors de la mesure de la résistance.

Gamme de mesure EN61557-3 1,00 Ω à 1 999 Ω

Test de DDR

Types A et AC

Types de DDR	AC, A, AC(S), A(S)
Courant assigné du DDR ($I_{\Delta n}$)	10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA, 1 000 mA, VAR
$\frac{1}{2} I$ sans déclenchement Courant de test	-10 % – +0 % 0,5 $I_{\Delta n}$
1 I, 2 I, 5 I avec déclenchement – Courant CA	-0 % – +10 % $M \cdot I_{\Delta n}$
1 I, 2 I, 5 I avec déclenchement – Courant CC pulsé	-0 % – +10 % $1,4 \cdot M \cdot I_{\Delta n}$
Temps de déclenchement	$\pm 10 \%$
Courant de test de déclenchement en rampe	$\pm 5 \%$
Tension de défaut (0 V – alimentation)	+5 % +15 % $\pm 0,5$ V
Tension d'alimentation	48 V – 280 V
Fréquence d'alimentation	45 Hz – 65 Hz

Type B

Types de DDR	B, B(S)
Courant assigné du DDR ($I_{\Delta n}$)	10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA
$\frac{1}{2} I$ sans déclenchement Courant de test	-10 % – +0 % (0,5 $I_{\Delta n}$)
1 I, 2 I, 5 I avec déclenchement Courant de test	-0 % – +10 % (2 $I_{\Delta n}$)
Temps de déclenchement	$\pm 10 \%$
Courant de déclenchement (rampe)	$\pm 5 \%$
Tension de défaut (0 V – alimentation)	+5 % +15 % $\pm 0,5$ V
Tension d'alimentation	48 V – 280 V
Fréquence d'alimentation	45 Hz – 65 Hz

MFT-X1, MFT-XE

Testeur multifonctions

DDR (Type EV) avec DDR de type A 30 mA (MFT-X1)

Courant de test	2,0 mA augmentant à 6,3 mA sur 2 s, avant d'être maintenu à ce courant pendant 10 s.
Temps de déclenchement	$\pm 1 \% \pm 1 \text{ ms}$
Courant de déclenchement (rampe)	$\pm 5 \%$
Tension de défaut (0 V – alimentation)	+5 % +15 % $\pm 0,5 \text{ V}$
Tension d'alimentation	48 V – 280 V
Fréquence d'alimentation	45 Hz – 65 Hz

Terre

Fonction	Gamme	Précision
Test 2 fils	0,01 Ω – 1 999 Ω	$\pm 2 \% \pm 3$ chiffres
Fréquence de test	128 Hz	
Courant de test	4.5 mA	
Résistance maximale de l'électrode auxiliaire	5 k Ω	

Remarque : Le test de terre à deux fils permet de mesurer la résistance entre les bornes bleue et verte à l'aide d'une onde carrée ; le résultat inclut la résistance des cordons de test.

Gamme de mesure EN61557-5 1 Ω à 1 999 Ω .

Fonction	Gamme	Précision
Test 3 fils	0.01 Ω à 1999 Ω	$\pm 2 \% \pm 3$ chiffres
Fréquence de test	128 Hz	
Courant de test	25 V, 4.5 mA	
Résistance maximale de l'électrode auxiliaire	5 k Ω pour 25V	

Fonction	Gamme	Précision
3P ART (MFT-X1)	0.01 Ω à 1999 Ω	$\pm 5 \% \pm 3$ chiffres
Fréquence de test	128 Hz	
Courant de test	25 V, 4.5 mA	
Courant d'essai minimal traversant la pince	5 %	
Résistance maximale de l'électrode auxiliaire	5 k Ω for 25V ou 100 k Ω pour 50 V	

Gamme de mesure EN61557-5 1 Ω à 1999 Ω .

Fonction	Gamme	Précision
Sans Piquet (MFT-X1)	1.0 Ω à 60 Ω	$\pm 7 \% \pm 5$ chiffres
Fréquence de test	128 Hz	

Gamme de mesure EN61557-5 1.00 Ω à 40.0 Ω .

MFT-X1, MFT-XE

Testeur multifonctions

Alimentation électrique

Batterie rechargeable Li-ion (fourni en standard avec MFT-X1)	7,2 V CC 4 400 mAh* (non réparable) + indication du niveau de charge
Chargeur de batterie (Li-ion)	Entrée : 110 V/ 230 V CA 50/60 Hz 1,3 A Sortie : 3 A 8,4 V CC
Autonomie de la batterie	Li-ion : 4 400 mAh = >15 heures* *durée basée sur un profil de test type quotidien
Temps de charge de la batterie	Li-ion : 2,5 à 3 h (en fonction de la température ambiante)
Module de piles LR6 (AA) (fourni en standard avec MFT-XE)	8 piles alcalines LR6 (AA)

Environnement

Conditions	Gamme
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité en service	90 % H.R. à +40 °C max
Indice de protection	CEI 60529 : IP 54. L'équipement est protégé contre la pénétration de poussière et d'éclaboussures d'eau et convient à une utilisation intérieure et extérieure.
Vibration	MIL-PRF-28800F : classe 2
Altitude de fonctionnement maximale	2000 m
Degré de pollution	2

Caractéristiques mécaniques

Longueur	274 mm
Largeur	96 mm
Profondeur	143 mm
Poids – Appareil uniquement	1,57 kg
Poids d'expédition	5,6 kg

MFT-X1, MFT-XE

Testeur multifonctions

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Référence	Description	Référence
Analyseur multifonctions MFT-X1-SC Schuko avec SIA45 Adaptateur d'interface de prise secteur bipolaire SCHUKO	1012-225	Accessoires en option et de rechange	
Analyseur multifonctions MFT-X1-CH Suisse avec SIA50 Adaptateur d'interface de prise secteur CH	1012-229	Boîtier de transport rigide multi-usage	1014-985
Accessoires inclus		Mallette de transport thermoformée (polypropylène)	1013-453
Sonde de test commutée SP5		Sonde de test commutée SP5	1002-774
Cordon de test rouge, sondes, pinces et grippe-fils		Remplacement de la lanière de cou	1013-454
Cordon de test bleu, sondes, pinces et grippe-fils		Batterie Li-ion 4 400 mAh	1013-450
Cordon de test vert, sondes, pinces et grippe-fils		SIA10 prise 3 fils UK (rechange) (boîte)	1014-300
Kit piquet et cordons de test de terre		SIA20 Adaptateur d'interface de prise secteur AU	1007-170
Batterie Li-ion 4 400 mAh		SIA40 Adaptateur d'interface de prise secteur SCHUKO	1007-171
Chargeur de batterie Li-ion		SIA45 Adaptateur d'interface de prise secteur bipolaire SCHUKO	1007-158
Lanière de cou		SIA50 Adaptateur d'interface de prise secteur CH	1007-164
Boîtier de transport rigide multi-usage		SIA60 Adaptateur d'interface de prise secteur USA	1007-087
Guide de démarrage rapide		Chargeur de batterie Li-ion	1013-451
Certificat d'étalonnage		Jeu de 3 cordons ROUGE/VERT/BLEU sans fusible (boîte)	1014-291
MFT-XE-SC Analyseur multifonctions Schuko avec SIA45 Adaptateur d'interface de prise secteur bipolaire SCHUKO	1016-936	Jeu pro de 3 cordons ROUGE/VERT/BLEU sans fusible (boîte)	1014-292
Accessoires inclus		Jeu de 3 cordons ROUGE/VERT/BLEU avec fusible 10 A (boîte)	1014-295
Sonde de test commutée SP5		Jeu de 3 grippe-fils ROUGE/VERT/BLEU (boîte)	1014-299
Cordon de test rouge, sondes, pinces et grippe-fils		Jeu 7 pièces sondes et pince ROUGE/VERT/BLEU (boîte)	1014-301
Cordon de test bleu, sondes, pinces et grippe-fils		3 cordons ROUGE/VERT/BLEU avec fusible 10 A (boîte) – cordons avec fusible uniquement	1014-304
Cordon de test vert, sondes, pinces et grippe-fils		Kit piquet et cordons de test de terre	1001-810
Kit piquet et cordons de test de terre		Interface de borne de recharge véhicule EVX100 EV (MFT-X1)	1016-183
Module de piles LR6 (AA)		MCC1010 Pince ampèremétrique	1010-516
Lanière de cou		MVC1010 Pince de tension	1010-518
Boîtier de transport rigide multi-usage		MSA1363 Adaptateur de prise UK	1013-837
Guide de démarrage rapide		MTF230 – Adaptateur de prise Schuko (Type-F)	1013-838
Certificat d'étalonnage		LA-KIT Kit adaptateur de lampe	1014-833
		Module de piles LR6 (AA)	1013-452
		Certificat d'étalonnage UKAS	1013-460

BUREAU DES VENTES

Megger SARL
9 rue Michaël Faraday
78180 Montigny-le-Bretonneux
France
T. 01 30 16 08 90
E. infos@megger.com

MFT-X1--MFT-X0--MFT-XE_DS_fr_V13

www.megger.com
ISO 9001
Le mot "Megger" est une marque déposée

Megger ^R

Services d'EURO-INDEX


EURO-INDEX est le fabricant de la gamme LIGNE BLEUE et l'importateur/distributeur de diverses marques A d'instruments de test et de mesure. Nous proposons également un large éventail de services visant à optimiser l'utilisation de ces instruments dans le cadre de vos activités. Cela comprend la maintenance, la réparation et l'étalonnage des instruments, mais aussi le partage de connaissances via l'EURO-INDEX Academy et la location d'instruments.

Centre de Service Agréé

EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour la plupart des marques de sa gamme. Cela signifie que vos instruments sont pris en charge par des techniciens formés par le fabricant et disposant des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine sont utilisées et la garantie de votre instrument, ainsi que les certifications (ATEX, EN50379, etc.) restent intactes.

Laboratoire d'étalonnage

Notre laboratoire de service et d'étalonnage est accrédité BELAC conformément à la norme EN-ISO/IEC 17025. L'accréditation s'applique aux grandeurs et aux plages de mesure mentionnées dans l'annexe certifiée portant le numéro de certificat [760-CAL](#).

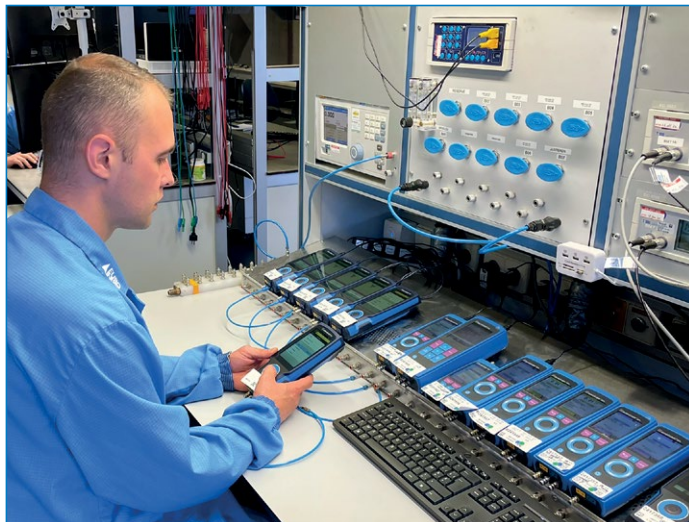

MQS®

MQS® est une formule d'étalonnage pour vos instruments de test et de mesure, comprenant un entretien et un étalonnage périodiques à un coût fixe et avantageux. Vos certificats d'étalonnage sont disponibles au format numérique via Mon MQS (portail web et application gratuits) et en scannant le code QR sur l'autocollant d'étalonnage de l'instrument.

Location d'instruments de mesure

Il existe plusieurs situations dans lesquelles la location est pratique :


- Vous avez temporairement besoin d'appareils supplémentaires.
- Votre propre instrument de mesure est en cours d'entretien et/ou d'étalonnage.
- Vous devez effectuer une mesure occasionnelle.

EURO-INDEX Academy

- Formations, sessions d'informations et workshops
- Vidéos de démonstration et d'instruction
- Notes d'application



Comptoir de service

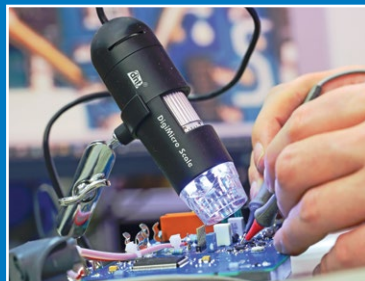

Entretien, réparation et calibrage



Formations et séminars



Laboratoire d'étalonnage

Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 26001



BELGIQUE

Chaussée de Louvain 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44

sales@euro-index.be
www.euro-index.be

PAYS-BAS

Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000

verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl

