

Wijzigen volgorde meetwaarden

De functie "Volgorde wijzigen" kan op de volgende wijze worden geselecteerd. Vanuit het meetmenu "Rookgas" gaat u via "Meetdata" naar "Volgorde wijzigen".



fig. 1

Navigeer met het Aanraakgevoelig navigatieveld naar de gewenste meetwaarde en selecteer deze met de Entertoets. De geselecteerde meetwaarde heeft een afwijkende kleur.

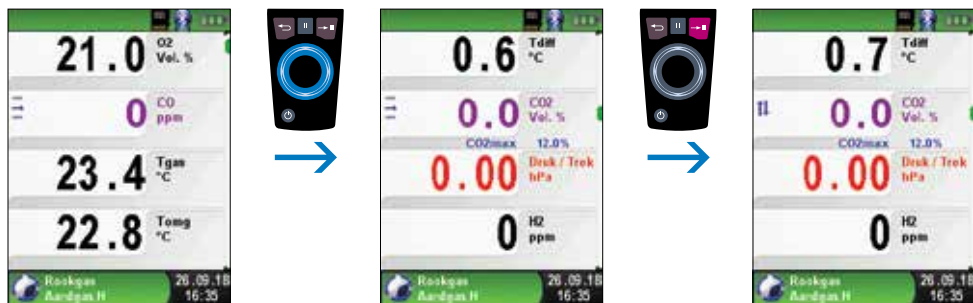


fig. 2

AANVULLING HANDLEIDING

BLAUWE LIJN® EUROLYZER STx en MULTILYZER STe serviceanalysers

Met het Aanraakgevoelig navigatieveld verplaatst u de meetwaarde naar de gewenste positie. Hierna drukt u op de Escapetoets om de positie vast te leggen. De meetwaarde wordt dan weer in zwart weergegeven.

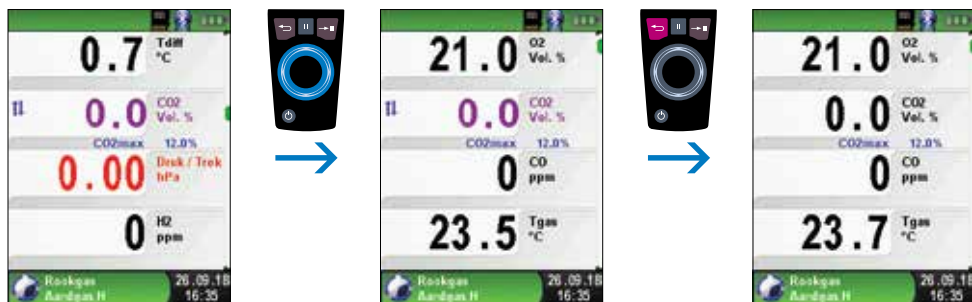


fig. 3

Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX VL18001



BELGIË
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: 02 - 757 92 44
F: 02 - 757 92 64
verkoop@euro-index.be
www.euro-index.be

NEDERLAND
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: +31 - (0)10 - 2 888 000
F: +31 - (0)10 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl